



TMN 300 TB PVC INOX PA

TRANSDUCTORES MAGNÉTICOS DE NIVEL

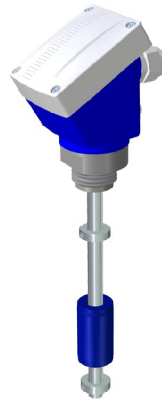

	Principio de funcionamiento	Cuando el flotador sube o baja por el tubo guía debido a la acción del líquido, se activan o desactivan una sucesión de contactos reed que generan una salida proporcional a la altura del nivel.		
	Carácter diferencial	Un único modelo permite la conexión en sistemas de 2, 3 o 4 hilos.		
Cuerpo	Conexión a proceso	Tapón roscado 1" G. PVC.		
	Tubo guía (TG)	150..2500 mm. Ø12 mm		
	Cotas estándar	E = 15 mm / S = LR / LCP = Ver Tabla 1, pág. 2		
	Tubo y topes	Inox AISI316 (1.4401)		
	Temperatura	-20..+100 °C		
	Protección	IP67		
Flotador	Modelo	Cilíndrico, Ø29x50 mm. Poliamida PA (FCPA07B14)		
	Presión	3 K/cm ²		
	Densidad	e < 0,51 g/cm ³		
	Temperatura	-30..+65 °C		
	Zona seca (FS)	21 mm		
	Zona húmeda (FH)	29 mm		
Cabezal	Conexión eléctrica	Caja de conexiones. PBT. 64 x 95 x 110 mm		
	Protección caja	IP67		
	Temperatura (Ta)	-20..+80 °C		
	Prensaestopa	M20 x 1,5 (IP68)		
	Ø Manguera	6..12 mm		
Salida	Rango de medida	4..20 mA		
	Rango de tensión	10..35 VCC		
	Repetibilidad	± 1%		
	Paso entre lecturas	10 mm. Opcional 5 mm		
Alimentación	Tensiones de alimentación	2 hilos	10..35 VCC	Borne 3
		3 hilos	735 - 10..35 VCC	Bornes 1-3
	4 hilos	024 - 24 VCA	Bornes A1-A2	
		048 - 48 VCA		
110 - 110..125 VCA				
230 - 220..240 VCA				

Dimensiones

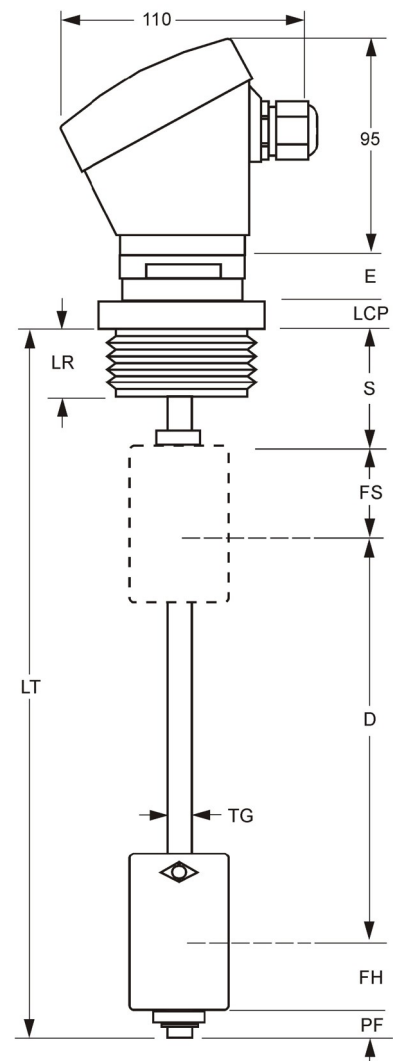

Legenda

E	- Separación del proceso
S	- Zona sin medición
LR	- Longitud de rosca
LT	- Longitud total
D	- Distancia de medición
TG	- Tubo guía
FS	- Zona seca del flotador
FH	- Zona húmeda del flotador
LCP	- Altura conexión proceso

Tabla 1: Conexión a proceso

Rosca (Gas)	1"
e/c (mm)	39,8
E (mm)	15
LR (mm)	20
LCP (mm)	0





Tabla 2: Flotadores

Modelo	FCPA07B14
Material	PA
Dimensión (mm)	Ø 29x50
Presión (kg/cm ²)	3
Densidad (g/cm ³)	e > 0,6
FS / FH (mm)	24,5 / 24,5



TMN 300 TB PVC INOX PA P F R LT E S

Composición de la referencia


* Valores estándar

Cotas E y S:
Si no se especifican se entenderán como nulas.

Tensión de alimentación	2/3 hilos	10..35 VCC	735 *
		24 VCA	024
	4 hilos	48 VCA	048
		110..125 VCA	110
		220..240 VCA	230
Conex. a proceso	1" G	06	
Flotador	FCPA607B14	56	
Resolución	Paso 5 mm	05	
	Paso 10 mm	10 *	
Longitud total (LT)		(mm)	
Distancia (E)		(mm)	
Distancia (S)		(mm)	


Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas.
Ejemplo: TMN 300 TB PVC INOX PA 735 P06 F56 R10 LT1500

Conexión y ajuste

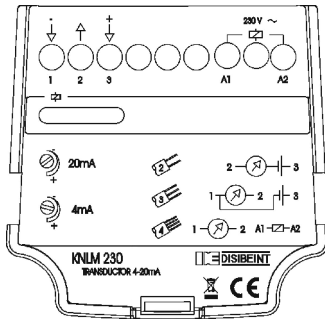


El sensor viene ajustado de fábrica para una lectura de 4-20 mA entre los márgenes solicitados (D). En caso de querer calibrarlo de nuevo, conéctelo según se indica en el esquema. Sitúe el flotador en la parte inferior y ajuste 4 mA en el instrumento mediante el potenciómetro multivuelta [4mA]. Proceda del mismo modo con el potenciómetro [20mA] situando el flotador en la parte superior.

Negativo	1
Salida mA	2
Positivo	3
Alimentación CA	A1-A2

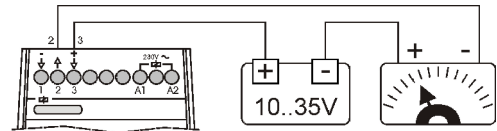

Resistencia de carga en el bucle (Convertidor)

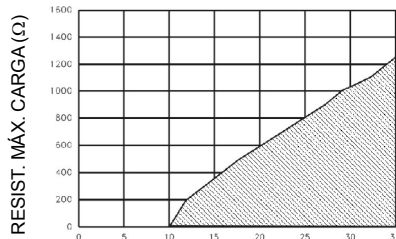


TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VCC)

Alimentación en CA: El circuito electrónico suministra una tensión de 24 VCC para alimentar el bucle. La resistencia de carga no debe exceder de 800 ohms.


Alimentación en CC: La resistencia máxima de carga que puede soportar el bucle de corriente está en función de la tensión de alimentación y no debe exceder de los valores indicados en el gráfico adjunto.

Ejemplos de conexión


2 hilos: Se conectan a los terminales 2 y 3 teniendo en cuenta la polaridad. Es necesaria una fuente de tensión para la alimentación del lazo de corriente.

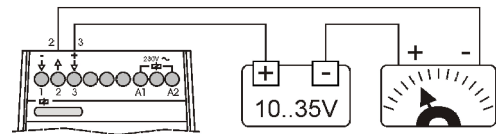

3 hilos: Se conectan a los terminales 1, 2 y 3 teniendo en cuenta la polaridad. Es necesaria una fuente de tensión para la alimentación del lazo de corriente.

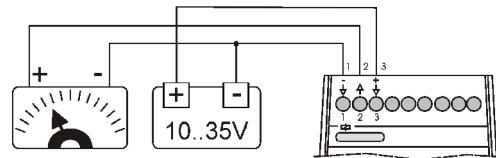

4 hilos: El bucle se conectan a los terminales 1 y 2 teniendo en cuenta la polaridad. La tensión de alimentación CA se conecta a los terminales A1 y A2.

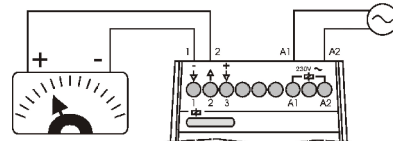

Condiciones de montaje

Manipulación

No se debe usar la caja de conexiones para transportar el sensor o para instalarlo en el depósito. Una vez esté adecuadamente instalado, puede girar 350° el cabezal con la mano hasta situarlo en la posición adecuada.

Posición de montaje

El sensor debe montarse en posición vertical. Es conveniente dejar espacio suficiente respecto a la pared del depósito para evitar que el flotador pueda tocarla, así como evitar la proximidad de materiales magnéticos o férricos.

Se aconseja instalar el sensor alejado de los elementos de agitación, si los hubiera.




Caja de conexiones orientable

Cable eléctrico

Utilice un cable adecuado para las condiciones eléctricas de la instalación. Es conveniente que el prensaestopa cierre al completo sobre el cable y resulta imprescindible en el supuesto de existir humedad ambiental o estar instalado al aire libre. En estos casos, hacer un bucle en el cable que facilite la eliminación de las gotas acumuladas (ver figura).

Mantenimiento

En algunos casos, dependiendo del medio a controlar y del tiempo de permanencia, puede depositarse en el tubo guía una capa de material que será preciso eliminar para que no obstruya el desplazamiento del flotador. Para ello debe procederse a su limpieza y/o desmontaje.

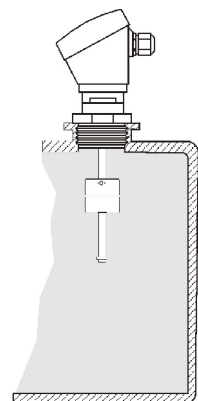

Recomendaciones y ejemplos para formalizar un pedido

Determine la resolución que desea tener en su medición eligiendo el paso entre lecturas adecuado. A menor distancia entre lecturas, mejor resolución obtendrá.

Las medidas resultantes están en función de la densidad del líquido y la del flotador. Si no se especifica lo contrario, los cálculos se realizan tomando como base la densidad del agua, 1 g/cm^3 .

Tenga en cuenta que la medición nunca se podrá realizar desde el fondo del depósito puesto que existen unas cotas ineludibles debidas a la construcción propia del sensor, correspondientes a la parte final del tubo guía y a la altura donde se emplaza el nivel de flotación (vea el gráfico de dimensiones en la primera página para su comprensión).

No es imprescindible que el sensor se fabrique a la altura interior máxima del depósito puesto que puede situar la distancia de medición donde mejor le convenga, teniendo en cuenta lo citado anteriormente. En cualquier caso, es recomendable que la longitud total del sensor sea algo inferior a la altura máxima interior del depósito a fin de evitar que el tubo quede ligeramente curvado y dificulte el desplazamiento del flotador.

Puede determinar una cota (S) para establecer una zona donde no se produzca lectura alguna. En el caso de que se quiera separar el cabezal de la conexión a proceso (por razones de alta temperatura, por ejemplo) puede especificarse una cota (E) superior a la estándar.

Para pasar su pedido son imprescindibles los siguientes datos:

- el paso entre lecturas,
- la longitud de la zona sin medición (S),
- la longitud total (LT)
- la tensión de alimentación, si la hubiera
- la densidad del líquido, si se conoce y es distinta de 1 g/cm^3

Ejemplo

En un depósito de 1500 mm de altura hábil (LT) conteniendo agua se quiere medir hasta el 90% de su capacidad. La distancia desde la parte inferior del racor hasta la cota de llenado máximo es de 75 mm (S). Se desea una lectura cada 10 mm. Eléctricamente, se conectará a un lazo 4-20 mA ya existente (2 hilos).

Los datos necesarios para su fabricación son:

- Paso = 10 mm
- S = 75 mm
- Longitud total LT = 1500 mm
- Sin alimentación exterior
- Densidad del líquido, si es distinta de 1 g/cm^3

