

Indicador digital **DINOS DN189 / NBNN**

Nº de dígitos : mínimo 2, máximo 9

Nº de caras : 1 ó 2

Color del dígito : rojo

Tamaño del dígito **h = 180mm** (visibilidad máxima hasta 90 m)

Entrada digital para **PROFINET (2 x RJ45)**

Grado de protección IP41 ó IP65 *

Unidad de ingeniería : Texto LED o Vinilo



GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION QUICK INSTALLATION GUIDE

Indicateur numérique **DINOS DN189 / NBNN**

Nombre de chiffres: minimum 2, maximum 9

Nombre de faces: 1 ou 2

Couleur du chiffre: rouge

Taille des chiffres **h = 180 mm** (visibilité maximale jusqu'à 90 m)

Entrée numérique pour **PROFINET (2 x RJ45)**

Degré de protection IP41 ou IP65 *

Unité d'ingénierie: LED ou texte de vinyle

Digital indicator **DINOS DN189 / NBNN**

Number of digits: minimum 2, maximum 9

No. of faces: 1 or 2

Color of the digit: red


Digit size **h = 180 mm** (maximum visibility up to 90 m)

Digital input for **PROFINET (2 x RJ45)**

Degree of protection IP41 or IP65 *

Engineering unit: LED or Vinyl text

(*) Para IP65 consultar el manual técnico / Pour IP65 consulter le manuel technique / For IP65 consult the technical manual.

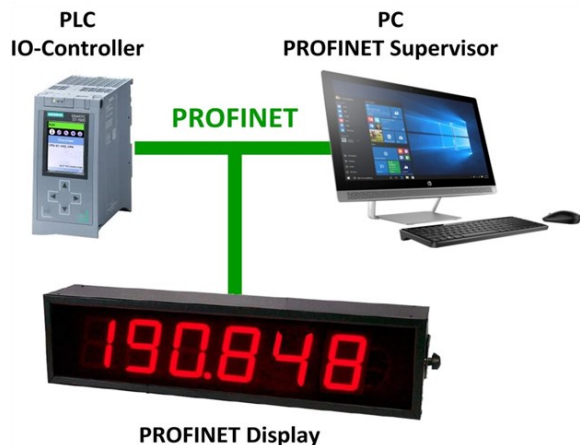

Típos de datos.

FLOAT, UFLOAT, WORD, UWORD, ASCII, con control de la posición del punto decimal. ► El tipo de datos se configura Online.

Configuración del equipo.

El equipo viene definido con unos parámetros Profinet por defecto y se distribuye el archivo GSD de configuración correspondiente. En caso de necesitar cambiar alguno de estos parámetros se dispone de un webserver y de la aplicación PRONETA de SIEMENS para el cambio de IP y PROFINAME.

[PRONETA Basic 3.7 - Herramienta de puesta en servicio y diagnóstico para PROFINET - ID: 67460624 - Industry Support Siemens](#)

Types de données

FLOAT, UFLOAT, WORD, UWORD, ASCII, avec contrôle de la position du point décimal. ► Le type de données est configuré Online.

Configuration de l'équipement.

L'équipement est défini avec les paramètres Profinet par défaut et le fichier GSD de configuration correspondant est distribué. Si vous devez modifier l'un de ces paramètres, un serveur Web et l'application SIEMENS PRONETA sont disponibles pour modifier l'IP et le PROFINAME.

Type of data.

FLOAT, UFLOAT, WORD, UWORD, ASCII, with control of the position of the decimal point. ► The data type is configured Online.

Equipment configuration.

The equipment is defined with default Profinet parameters and the corresponding configuration GSD file is distributed. If you need to change any of these parameters, a web server and the SIEMENS PRONETA application are available to change the IP and PROFINAME.

Características generales. *Caractéristiques générales.* General characteristics

Caja Boîte Enclosure	Perfil aluminio lacado negro Profilé en aluminium laqué noir Black lacquered aluminum profile							
Tipo de fijación Type de fixation Type of fixation	Contra pared o suspendido Contre le mur ou suspendu Against wall or suspended							
Dimensiones (mm) Dimensions (mm) [Dim.+unit text vinil]	2 digits	3 digits	4 digits	5 digits	6 digits	7 digits	8 digits	9 digits
	340 x 251 x 120 [660 x 251 x 120]	500 x 251 x 120 [820 x 251 x 120]	660 x 251 x 120 [980 x 251 x 120]	820 x 251 x 120 [1140 x 251 x 120]	980 x 251 x 120 [1300 x 251 x 120]	1140 x 251 x 120 [1460 x 251 x 120]	1300 x 251 x 120 [1620 x 251 x 120]	1460 x 251 x 120 [1780 x 251 x 120]
Peso (kg) 1/2 caras Poids (kg) 1/2 faces Weight (kg) 1/2 sides	4/4.5	5/6	6/7.5	7/8.5	8.5/10	9.5/11	10.5/12.5	11/13.5
Potencia (W) 1/2 caras Puissance (W) 1/2 faces Power (W) 1/2 sides	13/26	20/39	26/51	32/64	38/76	44/89	51/101	57/114
Fusible recomendado Fusible recommandé Recommended fuse	5A/10A	5A/10A	5A/10A	5A/10A	5A/10A	10A/15A	10A/15A	10A/15A

Conformidad CE. *Conformité CE.* CE Conformity.

Para obtener la declaración de conformidad correspondiente a este modelo entrar en nuestra web www.ditel.es, donde documento, puede ser descargado libremente.

Pour obtenir la déclaration de conformité correspondant à ce modèle, accédez à notre site Web www.diteltec.fr, où document peut être téléchargé gratuitement.

To obtain the declaration of conformity corresponding to this model, enter our website www.diteltec.com, where can be freely downloaded.



Para una información más información, por favor consulte el manual en nuestra web <https://www.ditel.es/descargas>
Pour plus d'informations veuillez consultez le manuel dans notre site web <https://www.diteltec.fr/telechargements>
For complete instructions please refer to the user manual in our website <https://www.diteltec.com/downloads>




Según la Directiva 2012/19/UE, no puede deshacerse de este aparato como un residuo urbano normal.
Puede devolverlo, sin coste alguno, al lugar donde fue adquirido para que de esta forma se proceda a su tratamiento y reciclado controlados.
Selon la Directive 2012/19/UE, l'utilisateur ne peut se débarrasser de cet appareil comme d'un résidu urbain courant.
Vous pouvez le restituer, sans aucun coût, au lieu où il a été acquis afin qu'il soit procédé à son traitement et recyclage contrôlés.
According to 2012/19/EU Directive, You cannot dispose of it at the end of its lifetime as unsorted municipal waste.
You can give it back, without any cost, to the place where it was acquired to proceed to its controlled treatment and recycling.

DOWNLOAD
USER MANUAL



WEBSERVER PARA CONFIGURAR EL VISUALIZADOR
SERVEUR WEB POUR CONFIGURER L'AFFICHEUR
WEBSERVER TO CONFIGURE THE DISPLAY

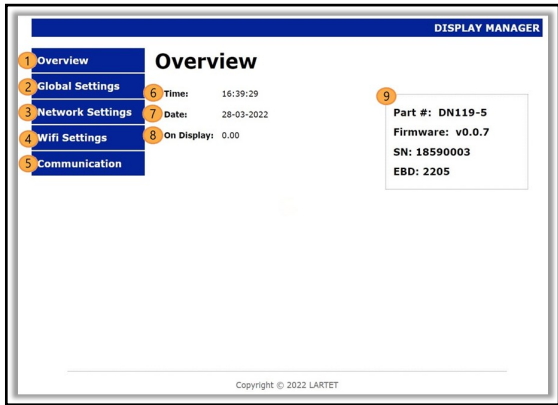

Puesta en marcha inicial / Mise en route initiale / Initial start-up:
Cada vez que alimentamos el equipo, se produce un Reset inicial con una prueba de todos los segmentos que forman el visualizador.
Chaque fois que nous alimentons l'afficheur, une réinitialisation initiale est effectuée avec un test de tous les segments qui composent l'écran.
Each time we power the equipment, an initial reset occurs with a test of all the segments that make up the display.

LED de estado
LED d'état
LED status

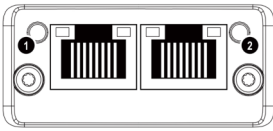


Table with 3 columns: NS LED status (1), Description. Rows include Off (Offline), Green (Online RUN), Green 1 blink (Online STOP), Green 3 blinks (Identifying), Red (Fatal error), Red 1 blink (Station name error), Red 2 blinks (IP address error), Red 3 blinks (Configuration error).

Table with 3 columns: MS LED status (2), Description. Rows include Off (Not initialized), Green (Normal operation), Green 1 blink (Diagnostic event), Green continuous blinking (Identify slave), Red (Exception/Fatal error), Alternating Red/Green (Firmware update).

Para una información más completa, por favor consulte el manual de instrucciones en nuestra web
Pour plus d'informations veuillez consultez le manuel dans notre site web
For complete instructions please refer to the user manual in our website
** IMPORTANTE! / IMPORTANT!
Para garantizar la seguridad eléctrica de acuerdo con EN 61010-1 deberá instalarse como medida de protección un fusible externo.

